Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22671A
Slovakian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: v režime Menu stlačte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [▭] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.
- DivX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti DivX, Inc. a jej použitie je licencované.

CE 0168

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie DivX je oficiálne certifikované a prehráva video vo formáte DivX. Prehráva video DivX® až do rozlíšenia 320 x 240 bodov. Môže prehrávať video DivX® až do rozlíšenia 720 x 480 bodov.

O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný u spoločnosti DivX. Najskôr vygenerujte registračný kód DivX VOD pre prístroj a odošlite ho počas registrácie. [Dôležité: obsah DivX VOD je chránený systémom DivX DRM (Digital Rights Management), ktorý umožňuje prehrávanie len registrovaným zariadeniam s certifikáciou DivX. Ak sa pokúsite prehrať obsah DivX VOD, ktorý nie je autorizovaný pre váš prístroj, zobrazí sa správa "Chyba autorizácie" a obsah sa neprehrá.] Ďalšie informácie nájdete na adrese http://vod.divx.com.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia 2
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie k používaniu 7

Predstavenie vášho mobilného telefónu 11
Vybalenie 11
Rozvrhnutie telefónu 12
Tlačidlá 13
Displej 14
Ikony 15

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 17
Vloženie karty SIM a batérie 17
Nabíjanie batérie 19
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 20

Používanie základných funkcií 21
Zapnutie a vypnutie telefónu ... 21
Prístup k menu ... 22
Prispôsobenie si telefónu ... 22
Používanie základných funkcií pre volanie ... 25
Odosielanie a zobrazovanie správ ... 26
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov ... 28
Používanie základných funkcií fotoaparátu ... 29
Počúvanie hudby ... 30
Prehliadanie webu ... 32
Používanie služieb Google ... 33

Používanie pokročilých funkcií 35
Používanie pokročilých funkcií pre volanie ... 35
Používanie pokročilých funkcií kontaktov ... 37
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ ... 39
Používanie pokročilých hudobných funkcií ... 40

Používanie nástrojov a aplikácií 45
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth ... 45
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy ... 47
Aktivácia mobilného stopára ... 48
Uskutočnenie falošných hovorov ... 49
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok ... 50
Úpravy obrázkov ... 51
Úpravy videa ... 54
Odoslanie fotografií a videí na web ... 59
Používanie Java hier a aplikácií ... 60
Synchronizácia dát ... 61
Používanie čítačky RSS ... 61
Zobrazenie aktuálnej polohy ... 62
Hľadanie položky ... 62
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín ... 63
Nastavenie a používanie upozornení ... 64
Používanie kalkulačky ... 65

Prevod mien alebo jednotiek 65
Nastavenie odpočítavajúceho časovača 65
Používanie stopiek.....66
Vytvorenie novej úlohy.....66
Vytvorenie textovej poznámky 66
Správa kalendára.....66

Riešenie problémov a

Register d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.

- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,418 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

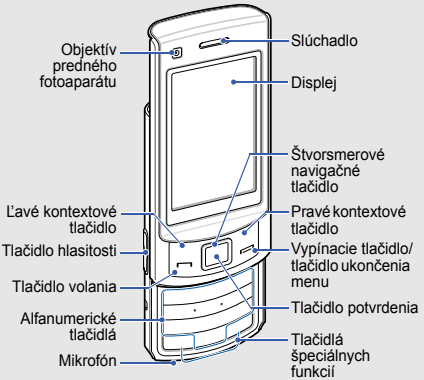

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

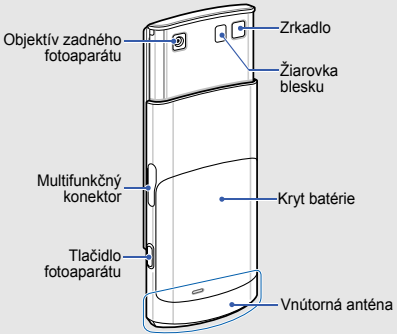

Pri zatvorení telefónu sa automaticky zamykajú odkryté tlačidlá, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tieto tlačidlá odomknúť, stlačte <**Odomknúť**> → <**OK**>.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
Štvorsmerová navigácia	V základnom režime prístup k používateľom definovaným menu; v režime Menu prechádzanie medzi možnosťami menu
Potvrdiť	V základnom režime aktivácia režimu Menu; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov
Vypínacie tlačidlo/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [**1**] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [**0**] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
Špeciálna funkcia	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] v základnom režime aktivujete tichý profil; stlačením a podržaním [*] zadáte medzeru medzi číslami
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním); v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa

Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

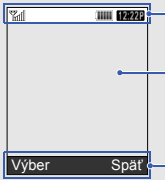

Rad ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Rad kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Stav siete GPRS
	Stav siete EDGE
	Stav siete UMTS
	Stav siete HSDPA
	Prebieha hlasový hovor
	Prebieha videohovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Prehliadanie webu
	Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke

Ikona	Definícia
	Presmerovanie hovoru je aktívne
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k počítaču
	Je aktívne upozornenie
	Bluetooth aktívne
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Je vložená pamäťová karta
	Prebieha prehrávanie hudby
	Prehrávanie hudby je pozastavené
	Prehrávanie hudby je zastavené
	FM rádio je zapnuté
	FM rádio je pozastavené

Ikona	Definícia
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nová správa push
	Nová konfiguračná správa
	Je aktívny Normálny profil
	Je aktívny Tichý profil
	Stav batérie
12:22P	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Aby ste mohli používať služby v sieti UMTS, môžete zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Inštalácia karty SIM alebo USIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

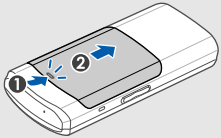

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM alebo USIM.

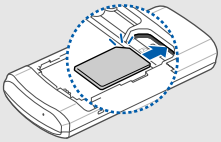

Vložte kartu SIM alebo USIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

3. Vložte batériu.

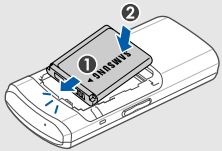

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

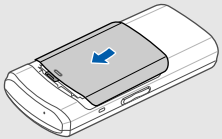

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt na multifunkčnom konektore a pripojte malý koniec cestovného adaptéra.

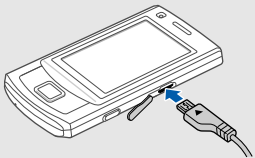

Trojuholníčkom nahor

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie a batériu.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

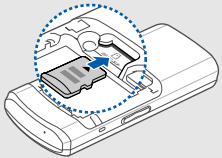

3. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačte a podržte [⏻].
3. Zadajte kód PIN a stlačte <**Potvrdiť**> (ak je to nutné).
4. Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti, na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. Pre prístup do režimu Menu v základnom režime stlačte tlačidlo Potvrdiť.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Zvýraznenú možnosť potvrdíte stlačením tlačidla Potvrdiť, <**Výber**> alebo <**OK**>.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [⌐] sa vrátite do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

Aby ste nastavili hlasitosť tónu tlačidiel, stlačte v základnom režime tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť zvuky alebo stlmenie zrušiť.

Zmena tónu zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
5. Vyberte možnosť **Zvonenie videohovoru**.
6. Vyberte kategóriu zvonenia → zvonenie.
7. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Obrázok**.
3. Vyberte možnosť **Pozadie**.
4. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
5. Stlačte **<Nastaviť>**.
6. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Výber témy pre displej

Ak chcete vytvoriť tému:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť** → **Ľahké** alebo **Zložité**.
3. Upravte tému podľa vašich požiadaviek postupom na obrazovke.
4. Po skončení zadajte názov pre tému a stlačte **<Uložiť>**.
5. Stlačením **<Áno>** sa téma použije.

Ak chcete použiť tému:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Prejdite na tému.
3. Stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** tému použijete.

Nastavenie skratiek menu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Používanie zjednodušeného menu

Ak chcete nastaviť položky zjednodušeného menu:

1. V základnom režime stlačte **<Vlastné>**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Prispôsobiť menu**.
3. Zvoľte vaše obľúbené položky menu. Ak požadujete, stlačením **<Voľby>** → **Otvoriť** môžete vybrať aj viacero podmenu.
4. Stlačte **<Uložiť>** alebo stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Prístup k položke v zjednodušenom menu:

1. V základnom režime stlačte **<Vlastné>**.
2. Prejdite na požadovanú položku menu a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap.**.
2. Stlačte <**Uložiť**>.
3. Zadajte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
4. Zadajte nové heslo znovu a stlačte <**Potvrdiť**>.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.
   V prípade videohovoru stlačte <**Voľby**> → **Videohovor**.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Ak ide o videohovor, stlačením <**Zobraziť ma**> umožníte volajúcemu, aby vás videl cez predný objektív.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas hovoru, stlačte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete reproduktor stlačením tlačidla Potvrdiť → **<Áno>**.
2. Ďalším stlačením tlačidla Potvrdiť prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí môžete mať problém počuť hovory pri používaní funkcie hlasitý hovor. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Zadajte text správy. ▶ s. 27
   Ak chcete správu odoslať ako textovú správu, prejdite na krok 6.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 3.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať multimédiá** a pridajte položku.

4. Stlačte **<Voľby>** → **Pokročilé** → **Pridať predmet**.
5. Zadajte predmet.
6. Prejdite hore a zadajte číslo príjemcu.
7. Stlačením **<Voľby>** → **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Zadajte text e-mailu.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Priložiť multimédiá** alebo **Priložiť organizér** a pripojte súbor (ak chcete).
4. Prejdite hore a zadajte predmet.
5. Prejdite hore a zadajte e-mailovú adresu.
6. Stlačením **<Voľby>** → **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC.
- Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Režim	Funkcia
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa správne slovo nezobrazí, vyberte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **E-mailová schránka**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Stiahnuť**.
3. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
4. Ak ste vybrali záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu stlačením <**Voľby**> → **Stiahnuť**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.

2. Vyberte možnosť **Pridať do Kontaktov** → umiestnenie v pamäti (Telefón alebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením Potvrdiť alebo stlačením **<Voľby>** → **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [⌐¬]
- upraviť informácie kontaktu stlačením **<Voľby>** → **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu vytvorte snímku.
   Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením <⮌> alebo tlačidla fotoaparátu vytvoríte ďalšiu snímku (krok 3).

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Dvojitým stlačením [**1**] prepnete na režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť alebo tlačidla fotoaparátu spustite nahrávanie.
6. Stlačením <⊡> alebo tlačidla fotoaparátu nahrávanie zastavíte.

   Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením <⮌> alebo tlačidla fotoaparátu nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete stlačením tlačidla Potvrdiť.

4. Stlačením <**Áno**> spustíte automatické ladenie.
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

   Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

5. Prejdite hore alebo dole na rozhlasovú stanicu.
6. Ak chcete získať informácie o skladbe, ktorú počúvate, stlačte <**Voľby**> → **Rozpoznávanie hudby**. ▶ s. 44
7. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 32
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 40
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 47
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 41

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.

2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (stlačením a podržaním) • Doprava: Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačením a podržaním) • Hore: Otvorenie zoznamu skladieb • Dole: Ohodnotenie aktuálnej skladby

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. Vybraním **Prehliadač** → **Domov** v režime Menu otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
Potvrdiť	Výber položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať záložku**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Používanie služieb Google

Ak je k dispozícii navigačná služba, nie je k dispozícii služba Google. Informácie o funkcii **Navigácia** nájdete v používateľskej príručke na dodanom disku CD.

Pripojenie k službe Search

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k službe Mail

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odosielajte a prijímajte e-maily.

Pripojenie k službe Maps

Služba poskytujúca mapy nemusí byť vo vašej oblasti k dispozícii.

Vyhľadanie mapy:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapou.

3. Požadovanú oblasť môžete priblížiť alebo oddialiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte <**Menu**> → **Hľadanie v mape**.
3. Zadajte adresu alebo kategóriu záujmu.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Stlačte <**Menu**> → **Získať trasy**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Stlačte <**OK**>.
5. Vybraním možnosti **Zobraziť trasy** zobrazíte trasu na mape.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Zobraziť**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [⏎] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [⌐].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [⌐].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Načítať**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [⌐].
3. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Voľby**> → **Koniec** → **Podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [⌐].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [⌐]. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Voľby**> → **Konferenčný hovor**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [⌐].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [⌐].

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 28

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a stlačte [⌐].

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.

2. Stlačte <**Voľby**> → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje.
4. Stlačte Potvrdiť alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia** → **Rýchla voľba**.
3. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť (2 – 9), a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
4. Ak chcete číslo priradiť, zvoľte kontakt → telefónne číslo (ak je to nutné).
   Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Kontakty**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Skupiny**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.

4. Zadajte názov skupiny a stlačte <**Uložiť**>.
5. Ak chcete nastaviť obrázok volajúceho, prejdite na skupinu a stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia skupiny** → **ID skupiny**.
6. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
7. Vyberte obrázok.
8. Ak chcete nastaviť zvonenie pre skupinu, vyberte možnosť **Zvonenie**.
9. Vyberte umiestnenie v pamäti prechodom doľava alebo doprava (ak je to nutné).
10. Vyberte zvonenie.
11. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a pomocou šablón vytvárať nové správy.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Stlačením <**Vytv.**> otvorte okno s novou šablónou.
3. Zadajte text a uložte šablónu stlačením tlačidla Potvrdiť.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny stlačením <**Vytv.**>.

3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 26
4. Uložte šablónu stlačením **<Voľby>** → **Uložiť ako šablónu**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. V poli s textom stlačte **<Voľby>** → **Pridať text** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Prejdite na požadovanú šablónu a stlačte **<Voľby>** → **Odoslať**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio.**
2. Stlačte **<Uložiť>**.

3. Stlačením [▭] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
5. Spustite program Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**.
3. Stlačte <**Uložiť**>.
4. Stlačením [▭] sa vrátite do základného režimu.
5. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom. Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
6. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
7. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií**.
2. Stlačte <**Uložiť**>.
3. Stlačením [▭] sa vrátite do základného režimu.
4. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.

Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.

5. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
6. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
7. Vyberte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
8. Kliknite na možnosť **Start Sync** (Spustiť synchronizáciu).

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Vyberte možnosť **Vytvoriť zoznam skladieb**.
3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte <**Uložiť**>.
4. Vyberte nový zoznam skladieb.
5. Vyberte možnosť **Pridať**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**OK**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôsobiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Prehrávač hudby**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia prehrávača**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Nahrávanie piesní z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Stlačením <**Voľby**> → **Nahrať** spustite nahrávanie.
5. Nahrávanie ukončíte stlačením <**Stop**>. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Klipy z rádia** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **FM rádio**.
3. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite FM rádio.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte akciu stlačením <**Áno**> (ak je to nutné).
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k online hudobným službám a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Hudba** → **Rozpoznávanie hudby** → **Rozpoznávanie hudby**.

   Telefón sa pripojí k serveru.
2. Po úspešnej registrácii telefónu nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať, stlačením <**Nah.**>.

Niektorí poskytovatelia nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí mať informácie o všetkých skladbách.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Aktivácia**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**.

5. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, vyberte **Vždy** → **Viditeľné** → **<OK>**.
   Ak vyberiete možnosť **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný, a stlačte **<OK>**.
6. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Výber>**.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**. Inak sa pripojte k druhému zariadeniu stlačením **<Áno>**.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** alebo **Odoslať vizitku cez** → **Bluetooth**.

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
2. Stlačením <**Áno**> potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory pomocou pripojenej hands-free súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM alebo USIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Bluetooth**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia**.
3. Prejdite dole na **Vzdialený režim SIM**.
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap.** a stlačte <**Uložiť**>.
   Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z hands-free súpravy Bluetooth do automobilu.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.

4. Otvorte zoznam kontaktov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Vyberte kontakt a stlačte <**Pridať**>.
6. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po dokončení uložte príjemcov stlačením <**Voľby**> → **OK**.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Uložiť**> → <**Áno**>.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, telefón musí byť zatvorený a tlačidlá zamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [⏻].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM alebo USIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**Potvrdiť**>.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť.
5. Stlačením <**Voľby**> → **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte telefónne číslo (ak je to nutné).

8. Po dokončení uložte príjemcov stlačením **<Voľby>** → **OK**.
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte Potvrdiť → **<Prij.>**.

Uskutočnenie falošných hovorov

Môžete simulovať falošné prichádzajúce hovory, ak sa chcete vytratiť zo schôdzky alebo vyhnúť nechcenej konverzácii. Prehraním nahraného hlasu môžete urobiť aj to, aby to vyzeralo tak, že na druhej strane niekto hovorí.

Aktivácia falošného hovoru:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky** a nastavte tlačidlo skratky pre **Falošný hovor**.
2. Stlačte dvakrát **<Späť>**.
3. Vyberte **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Nahranie hlasu:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor**.
2. Prejdite na **Hlas falošného hovoru**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
4. Stlačením tlačidla **<Nahrať>** spustíte nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol.
7. Stlačením **<Nastaviť>** nastavte záznam ako reakciu na falošný hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru:

- stlačte a podržte tlačidlo skratky v základnom režime
- stlačte štyrikrát tlačidlo skratky, keď je telefón zatvorený a tlačidlá zamknuté.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Diktafón**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustite nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Ak chcete nahrávanie ukončiť, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte <**Voľby**> → **Moje zvukové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Potvrdiť	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: Presúvanie späť v súbore • Doprava: Presúvanie vpred v súbore • Dole: Zastavenie prehrávania

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Efekty** → efekt.
5. Vyberte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a stlačte <**OK**>.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Použitie efektu rozmazania na určitú časť obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Čiastočné efekty** → **Čiastočné rozmazanie**.

5. Presuňte obdĺžnik na oblasť, na ktorú chcete použiť efekt rozmazania, a stlačte <**Voľby**> → **Rozostrenie**.
   Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte <**Voľby**> → **Veľkosť** alebo **Tvar**.
6. Po skončení stlačte <**OK**>.
7. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
8. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
9. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Úpravy obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť** → možnosť úprav (Jas, Kontrast alebo Farba).
5. Upravte obrázok podľa svojich predstáv pomocou navigačného tlačidla a stlačte <**OK**>.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Transformácia obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.

3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Transformovať** → možnosť transformácie (Veľkosť, otočiť alebo Prevrátiť).
5. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby pomocou navigačného tlačidla a stlačte <**OK**>.

   Ak chcete zmeniť veľkosť, vyberte veľkosť a stlačte <**OK**>.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
7. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
8. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Orezanie obrázka

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Orezať**.
5. Pomocou navigačného tlačidla presuňte obdĺžnik na oblasť, ktorú chcete orezať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

   Ak chcete zmeniť veľkosť alebo tvar obdĺžnika, stlačte <**Voľby**> → **Veľkosť** alebo **Tvar**.
6. Stlačte <**OK**>.
7. Až skončíte, stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.

8. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
9. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Vloženie vizuálneho prvku

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Editor obrázkov**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nový obrázok** → **Otvoriť** alebo **Odfotiť**.
3. Vyberte snímku alebo vytvorte novú fotografiu.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** → vizuálny prvok (Rámčeky, Klipart, Emotikona alebo Text).
5. Vyberte vizuálny prvok, ktorý chcete pridať. Pridaný obrázok môžete presunúť pomocou navigačného tlačidla.
6. Stlačte <**OK**> alebo tlačidlo Potvrdiť.
7. Po pridaní vizuálnych prvkov stlačte <**Voľby**> → **Uložiť ako**.
8. Zvoľte umiestnenie v pamäti (ak je to nutné).
9. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a stlačte <**Uložiť**>.

Úpravy videa

Naučte sa upravovať videosúbory a používať obrazové efekty.

Vytvorenie nového videa z vytvorených snímok a videozáznamov

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → <**Výber**>.

3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Ak chcete pridať novú zvukovú stopu, prejdite na položku **Ďalšia zvuková stopa** a stlačte <**Voľby**> → **Importovať zvuk** → kategória zvuku → zvuk → <**Výber**>.
5. Ďalšie obrázky, videá alebo zvukové súbory pridáte opakovaním krokov 2 až 4.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Exportovať**. Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
7. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte <**Exportovať**>.
8. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením <**Áno**>.

Orezanie segmentu videa

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → <**Výber**>.
3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Orezať**.
5. Prejdite doprava a stlačte <**Zn. zač.**> v mieste, v ktorom má začínať nové video.
6. Prejdite doprava a stlačte <**Zn. konca**> v mieste, v ktorom má nové video končiť.
7. Stlačením <**Orezať**> vyberte požadovaný segment.

8. Po skončení stlačte **<Voľby>** → **Exportovať**. Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
9. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte **<Exportovať>**.
10. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením **<Áno>**.

Rozdelenie videí

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → **<Výber>**.
3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Rozdeliť**.
5. Prejdite doľava alebo doprava a stlačením **<Rozdeliť>** rozdeľte súbor na dva klipy.
6. Podľa uváženia vložte medzi klipy obrázok alebo video.
7. Po skončení stlačte **<Voľby>** → **Exportovať**. Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
8. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte **<Exportovať>**.
9. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením **<Áno>**.

Používanie efektov

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → **<Výber>**.

3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Prejdite doľava alebo doprava na časť videa, na ktorú chcete použiť efekt.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Efekty** → efekt.
6. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Exportovať**. Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
7. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte <**Exportovať**>.
8. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením <**Áno**>.

Vloženie textu

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → <**Výber**>.
3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť text**.
5. Prejdite doprava a stlačte <**Zn. zač.**> v mieste, v ktorom chcete text zobraziť.
6. Prejdite doprava a stlačte <**Zn. konca**> v mieste, v ktorom chcete, aby text zmizol.
7. Stlačením <**Vybrať**> vyberte požadovaný segment pre zobrazenie textu.
8. Zadajte text, ktorý chcete vložiť, a stlačte <**OK**>.

9. Pomocou navigačného tlačidla môžete text presunúť.
   Ak chcete zmeniť veľkosť písma alebo farbu textu, stlačte **<Voľby>** → možnosť.
10. Stlačte **<Voľby>** → **Hotovo**.
11. Po skončení stlačte **<Voľby>** → **Exportovať**.
    Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
12. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte **<Exportovať>**.
13. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením **<Áno>**.

Presunutie a kopírovanie častí vo videu

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Videoeditor**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Importovať** → **Obrázok** alebo **Video** → kategória obrázka alebo videa → obrázok alebo video → **<Výber>**.
3. Ak sa rozhodnete pridať obrázok, vyberte čas, po ktorý bude obrázok zobrazený.
4. Ak chcete pridať novú zvukovú stopu, prejdite na položku **Ďalšia zvuková stopa** a stlačte **<Voľby>** → **Importovať zvuk** → kategória zvuku → zvuk → **<Výber>**.
5. Prejdite na video alebo zvukovú časť, ktorú chcete presunúť alebo skopírovať.

V prípade zvuku môžete skopírovať alebo presunúť len importované zvukové časti.

6. Stlačte <**Voľby**> → **Kopírovať** alebo **Vystrihnúť**.
7. Prejdite na miesto, na ktoré chcete časť vložiť.
8. Stlačte <**Voľby**> → **Vložiť**.
9. Po skončení stlačte <**Voľby**> → **Exportovať**. Ak chcete uložiť projekt pre budúce použitie, stlačte **Uložiť**. Projekt bude uložený v priečinku **Ďalšie súbory**.
10. Zadajte nový názov súboru pre video a stlačte <**Exportovať**>.
11. Ak chcete, skontrolujte súbor stlačením <**Áno**>.

Odoslanie fotografií a videí na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Aktivácia účtu ShoZu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **MobileBlog** → **ShoZu – aktivácia**.
2. Vyberte možnosť **Zap.**.
3. Potvrďte akciu stlačením <**Áno**>.
4. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a aktivujte účet.

Vytvorenie novej cieľovej lokality

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **MobileBlog** → **Ciele**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť nový**.
3. Postupujte podľa inštrukcií na displeji a pridajte novú cieľovú lokalitu.
4. Ďalšie cieľové lokality pridáte opakovaním krokov 2 a 3.

Odoslanie súboru

1. V aplikácii, ako je **Moje súbory** alebo **Fotoaparát**, vyberte multimediálny súbor alebo vytvorte novú fotografiu.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Odovzdať na web**.
3. Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.
4. Zadajte názov nového súboru a informácie a stlačte <**Odovzdať**>.

Používanie Java hier a aplikácií

Naučte sa používať hry a aplikácie využívajúce technológiu Java.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením <**Voľby**> otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Stlačte <**Pridať**> a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení stlačte <**Uložiť**>.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Synchronizácia**.
2. Vyberte profil pre synchronizáciu.
3. Stlačením <**Pokračovať**> spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Používanie čítačky RSS

Pomocou čítačky RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Vytvorenie informačných kanálov

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.
3. Zadajte adresu kanálu RSS a stlačte <**OK**>.
4. Ak chcete pridať ďalšie kanály, opakujte kroky 2 a 3.

Čítanie informačných kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Vyberte kategóriu kanálov → informačný kanál.

Prispôsobenie nastavení čítačky RSS

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Čítačka RSS**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Nastavenia** → **Predvoľby** alebo **Nastavenia siete**.
3. Upravte nastavenia čítačky RSS.
4. Stlačte **<Uložiť>**.

Zobrazenie aktuálnej polohy

Zistite vašu zemepisnú šírku, dĺžku a nadmorskú výšku pomocou globálneho satelitného navigačného systému.

V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Nastavenia GPS** → **Pozícia GPS**.

Hľadanie položky

V tejto časti sa dozviete, ako môžete rýchlo nájsť ľubovoľnú položku uloženú v telefóne.

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Inteligentné vyhľadávanie**.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen názvu položky do poľa pre hľadanie.
3. Prejdite na položku a stlačte Potvrdiť.
   Ak chcete položku pridať do zoznamu uložených výsledkov, stlačte **<Voľby>** → **Pridať do uložených výsledkov**.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetových hodín na displeji.

Vytvorenie svetových hodín

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať**.
3. Prejdite doľava alebo doprava na časové pásmo.
4. Ak chcete nastaviť prechod na letný čas, prejdite dole a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
5. Stlačením <**OK**> vytvorte svetové hodiny. Svetové hodiny sa nastavia ako druhé hodiny.
6. Ak chcete pridať viac svetových hodín, opakujte kroky 2 - 5 vyššie.

Pridanie svetových hodín na displej

V režime duálneho zobrazenia hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili svetové hodiny:

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte <**Voľby**> → **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Stlačte dvakrát <**Späť**>.
4. Vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Úvodná obrazovka**.
5. Prejdite doľava alebo doprava na **Obrázok**.
6. Prejdite dole na **Zobrazenie hodín**.
7. Prejdite doľava alebo doprava na **Duálny**.

8. Prejdite dole a následným prechodom doľava alebo doprava zvoľte duálny štýl zobrazenia hodín.
9. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**.
2. Prejdite na prázdne umiestnenie s upozornením a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Pre tón upozornenia môžete nastaviť buď FM rádio, alebo zvuk.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Upozornenie vypnete bez posunutia stlačením <**Stop**> alebo ľubovoľného tlačidla.
- Stlačením <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť vypnete upozornenie s posunutím. Stlačením <**Odlož**> alebo ľubovoľného tlačidla môžete taktiež stíšiť upozornenie na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozorn.**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte tlačidlo Potvrdiť.

3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.**.
5. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastaviť**>.
3. Zadajte časový interval, ktorý sa má odpočítavať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**OK**>.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením tlačidla Potvrdiť spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Po skončení stlačte <**Stop**>.
4. Stlačením <**Vynulovať**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie novej úlohy

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Úloha**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte text poznámky.
4. Stlačte tlačidlo Potvrdiť.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Organizér** → **Kalendár**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť**.

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Zámok PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
Zámka PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Nevykonané".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

Register

šablóny
multimédiá, 39
text, 39
vloženie, 40

batéria
inštalácia, 17
indikátor vybitia batérie, 20
nabíjanie, 19

Bluetooth
aktivácia, 45
odosielanie dát, 46
príjem dát, 47
vzdialený režim SIM, 47

časovač
pozri nástroje, časovač, 65

falošné hovory
pozri volania, uskutočňovanie falošných hovorov, 49

FM rádio
nahrávanie piesní, 43
počúvanie, 30
uloženie staníc, 43

fotografie
vytváranie, 29
zobrazenie, 30

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 25
hlasitosť tónu tlačidiel, 22

hlasové poznámky
nahrávanie, 50
prehrávanie, 50

internet
pozri webový prehliadač, 32

Java
prístup k aplikáciám, 60
spustenie hier, 60

kalendár
pozri nástroje, kalendár, 66

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka, 65

karta SIM 17

klávesové skratky
pozri skratky, 24

konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný hovor, 37

kontakty
nájdenie, 29
pridanie, 28
vytváranie skupín, 38

mobilný stopár 48

multimédiá
pozri správy, 26

nástroje
časovač, 65
kalendár, 66
kalkulačka, 65
prevodník, 65
stopky, 66
úloha, 66
upozornenie, 64

pamäťová karta 20

pozadie 23

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky, 66

prehliadač
pozri webový prehliadač, 32

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 31
prispôsobenie, 42
synchronizácia, 41
vytváranie zoznamov skladieb, 42

prevodník
pozri nástroje, prevodník, 65

profil offline 21

rádio
pozri FM rádio, 30

rozpoznávanie hudby 44

Samsung PC Studio 40

skratky 24

slúchadlá 26

snímky
aplikovanie efektov, 51
orezanie, 53
použitie rozmazania, 51
transformácia, 52
úprava, 52
vloženie vizuálnych prvkov, 54

správy
odosielanie multimédií, 26
odoslanie e-mailu, 27
zobrazenie e-mailu, 28
zobrazenie multimédií, 28
zobrazenie textu, 28

stopky
pozri nástroje, stopky, 66

svetové hodiny
nastavenie duálneho zobrazenia, 63
vytvorenie, 63

synchronizácia
spustenie, 61
vytvorenie profilu, 61

téma 23

text
správy, 26
vytváranie poznámok, 66
zadávanie, 27

tichý profil 22

tiesňová správa 47

tóny tlačidiel 22

úloha
pozri nástroje, úloha, 66

upozornenia
deaktivácia, 64
vypnutie, 64
vytvorenie, 64

videá
vytváranie, 30
zobrazenie, 30

vizitky 37

volania
konferenčný hovor, 37
medzinárodné čísla, 37

ostatné volané čísla, 36
podržanie hovoru, 36
pokročilé funkcie, 35
príjem ďalších hovorov, 36
príjem, 25
uskutočnenie, 25
uskutočňovanie falošných hovorov, 49
vytáčanie ďalších hovorov, 36
vytáčanie zmeškaných hovorov, 35
vyvolanie podržaných hovorov, 36
z kontaktov, 37
základné funkcie, 25
zobrazenie zmeškaných hovorov, 35

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 32
pridanie záložiek, 33

Windows Media Player 41

zámok
pozri zámok telefónu, 25

zámok telefónu 25

zjednodušené menu 24

zvonenie 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednos˙, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : S7350

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupni˙ na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.18 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.